


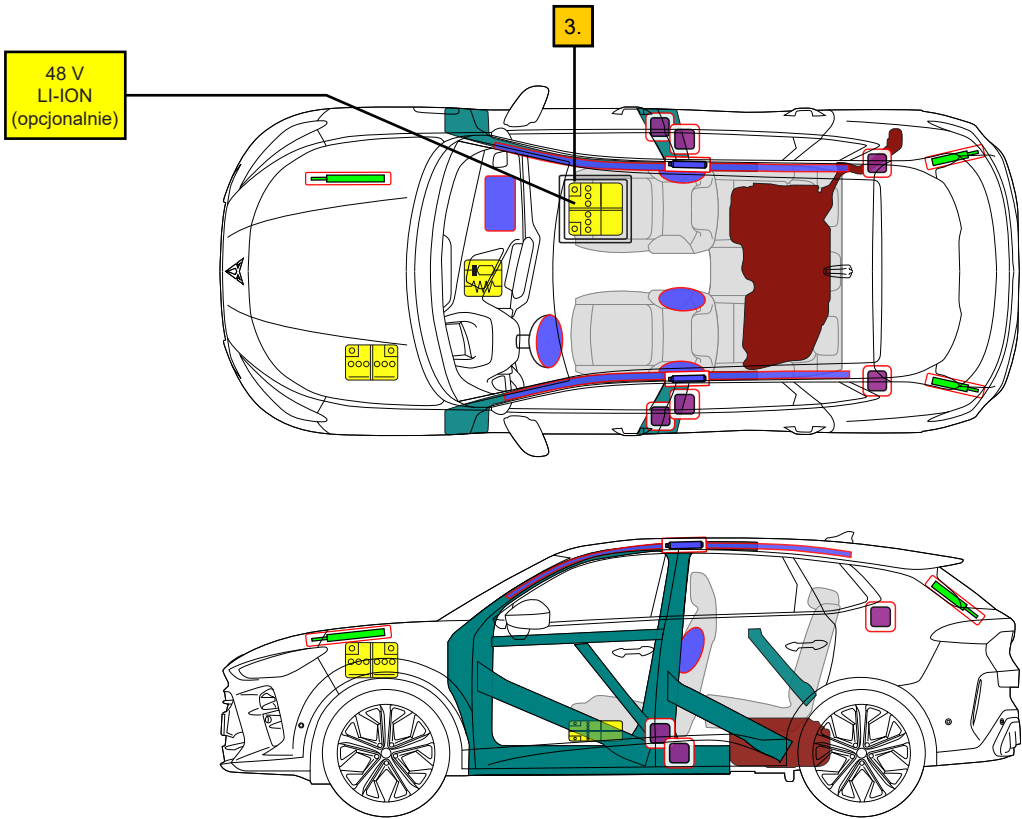

Uwaga: Na ilustracji jest pokazane maksymalne możliwe wyposażenie.

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacze pasów bezpieczeństwa		Sterownik systemu SRS		Zbiornik paliwa
	Amortyzator gazowy / napięta sprężyna		Wzmocnione strefy		Akumulator niskonapięciowy		Strefa wymagająca szczególnej uwagi		

Marka	Model	Rok premiery	Wewnętrzne oznaczenie	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024 r.	16.09.2024 r.	1	1 / 3



CUPRA TERRAMAR

5 drzwi / 5 miejsc / SUV
Od 2024 r.



CUPRA

1. Elementy identyfikacyjne


Logo z przodu



Logo z tyłu



Logo

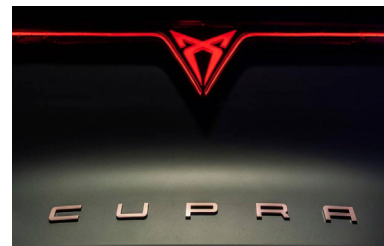


Logo nie zawsze jest montowane

2. Unieruchamianie / stabilizacja / podnoszenie


Unieruchamianie pojazdu

1. Nacisnąć przycisk blokady postojowej „P”
2. Włączyć elektroniczny hamulec postojowy.
3. Wyłączyć zapłon (patrz rozdział 3).
4. Unieruchomić pojazd, aby się nie stoczył

Punkty podparcia podnośnika

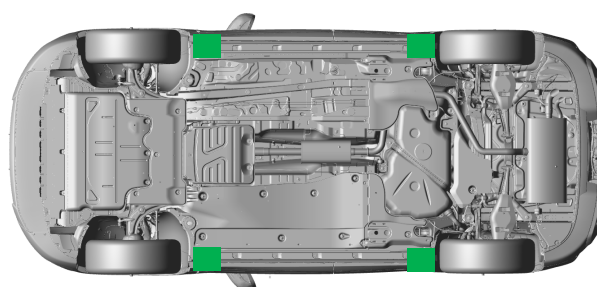


Punkty podparcia podnośnika

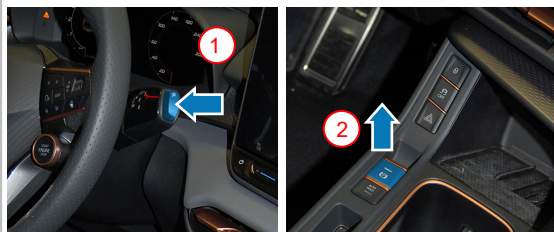


3. Bezpośrednie środki bezpieczeństwa / normy bezpieczeństwa

Wyłączanie zapłonu

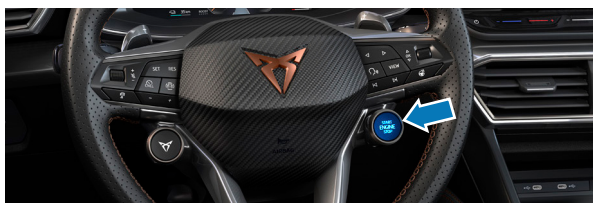

Nacisnąć przycisk START - ENGINE - STOP na kierownicy wielofunkcyjnej bez naciskania pedału hamulca.




Kluczyk i/lub smartfon z aplikacją musi znajdować się w odległości co najmniej 5 m od pojazdu.

Odlączenie akumulatora 12 V




1. Zlokalizować akumulator 12 V po lewej stronie komory silnika.
2. Odlączyć ujemny biegun akumulatora od układu elektrycznego pojazdu.

Odlączenie akumulatora 48 V



LI-ION


1. Przesunąć fotel pasażera do tyłu
2. Zdjąć pokrywę ochronną akumulatora 48 V
3. Odlączyć wszystkie złącza

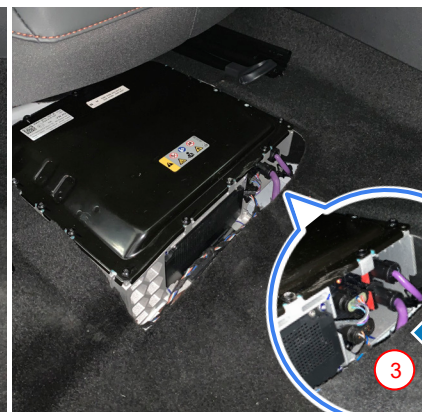

Aktywacja poduszki powietrznej w trakcie wypadku automatycznie powoduje dezaktywację układu elektrycznego 48 V. Akumulator 48 V jest również dezaktywowany po wyłączeniu zapłonu pojazdu.

Marka	Model	Rok premiery	Wewnętrzne oznaczenie	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024 r.	16.09.2024 r.	1	2 / 3

4. Dostęp do pasażerów

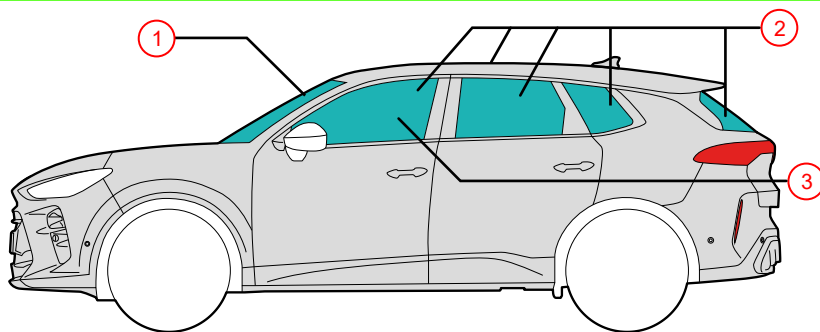


Rodzaje szyb:

- ① Szyba ze szkła bezpiecznego laminowanego
- ② Szyba ze szkła bezpiecznego hartowanego
- ③ Opcjonalna szyba ze szkła bezpiecznego laminowanego


5. Magazynowanie energii / cieczy / gazów / ciał stałych

				Maks. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Litowo-jonowy Opcjonalnie

6. W przypadku pożaru



Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej!



7. W przypadku zatopienia

Po wyciągnięciu pojazdu z wody spuścić wodę i odłączyć akumulator lub akumulatory od pojazdu (patrz rozdział 3).
Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej!

8. Holowanie / transport / przechowywanie




Pojazd po wypadku nie może być holowany na osiach napędowych.

9. Ważne informacje dodatkowe

Karta ratownicza CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Znaczenie stosowanych piktogramów

							
Substancja łatwopalna	Substancja żrąca	Poważne zagrożenie dla zdrowia	Zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska	Ogólny znak ostrzegawczy	Gasić pożar wodą	Oddalić inteligentny klucz	Kamera termowizyjna na podczerwień
							
Maska	Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2						

Marka	Model	Rok premiery	Wewnętrzne oznaczenie	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024 r.	16.09.2024 r.	1	3 / 3